

# 簡易安裝指南

## 3) 體驗高畫質



按鈕開啓[電源]  
然後選取頻道



### 重新設定遙控器



1. 檢查遙控器電池正常後按[SAT模式]
2. 按下211t機上盒面板上之[系統資訊按鈕]
3. 螢幕顯示系統資訊，按下遙控器上的[錄影]鍵，系統將重設遙控器，選擇[完成]，退出系統
4. 按下遙控器上[電源]按鍵，關閉211t，完成設定

### 秘 訣



1. 按[節目表]，可進入節目指南，以查看正在撥放的節目或選擇節目
2. 收看節目時，按[頻道瀏覽]，然後按[上/下]箭頭，可查閱其它頻道節目資訊，再按[選取]以切換頻道
3. 當[電源]關閉時，您將看到DishHD標誌在電視螢幕上移動。  
您按[電源]或遙控器上的[選取]即可恢復觀看衛星電視節目。
4. 按住機上盒面板的[電源]，直到面板燈熄滅並再次亮起後放開，可將機上盒重新回到正常狀態

### 需要更詳細的說明？

請至DishHD官方網站 [www.DishHDasia.com](http://www.DishHDasia.com)

下載完整使用手冊，或撥打客服專線 0800-364-365



## 機型號碼 211t


產品照片 (機上盒 & 遙控器 & 天線 )



## 211t 系統組件




211t型機上盒  
(含調諧器)

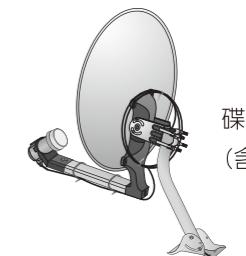

碟型天線  
(含LNB)



中文遙控器

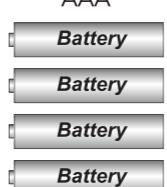

四顆三號電池  
AAA  
Battery  
Battery  
Battery  
Battery



電源線



HDMI連接線

## 安裝 3 步驟：

### 1) 連接電視

### 2) 設定遙控器

### 3) 體驗高畫質

#### ●關於衛星電視接收

衛星電視機使用固定軌道上的衛星傳送電視與音訊節目。一旦碟形天線瞄準衛星，將不需要隨著衛星位置調整。

#### ●天候影響


大雨或烏雲密佈會減弱衛星訊號，可能對節目服務造成干擾。待天氣條件轉好後，衛星服務將自動恢復。

#### ●太陽干擾

因衛星繞地球運行，每年有兩次太陽將運行到衛星背後的位置。每次僅持續數分鐘。在這短暫的期間，將無法觀看節目。這一點是所有衛星電視無法避免的自然問題。

# 1 連接電視

**注意!!** 當電源移除後重新開啓211t時，請等候1~2分鐘，電源燈號才會亮起。

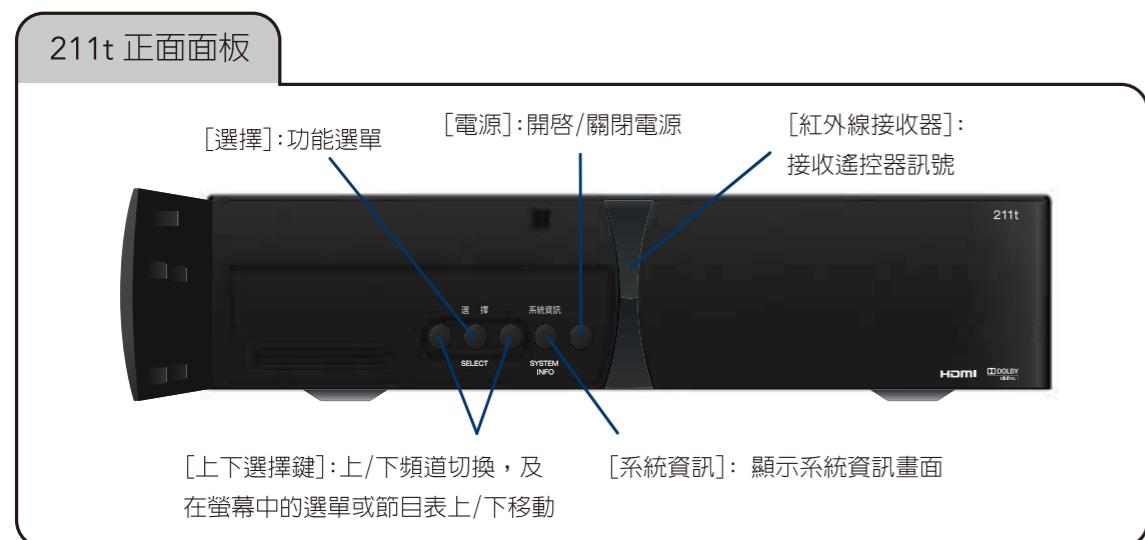


The diagram illustrates the rear panel of the 211t monitor with labels pointing to specific ports:

- [IF輸入]: 連接至碟型天線 (Connect to dish antenna)
- [影像/聲音輸出]: AV輸出端子，可連接至電視的聲音與影像 (Video/Audio output terminals, connect to TV's audio and video)
- [HDMI]: 數位訊號端子 (Digital signal terminal)
- [乙太網路]: 乙太網路接頭 (Ethernet port)
- [色差輸出端子]: 備用影像/聲音輸出，可連至第二組輸出 (Component video/audio output, connect to second output)
- [SPDIF]: 数位音讯 (Digital audio)
- [USB]: USB2.0 規格插孔 (USB 2.0 standard port)
- [電源]: 插孔 50~60Hz, 100~240V (Power input, 50~60Hz, 100~240V)

Below the main panel image, three detailed views show the AV OUT and HDMI OUT ports:

- AV OUT 視訊輸出 (黃) 或 AV 輸出 (紅/白) (Composite video output (Yellow) or Audio output (Red/White))
- HDMI OUT 高品質影像/聲音輸出端子 (Premium image/sound output terminal) (推薦使用) (Recommended use)

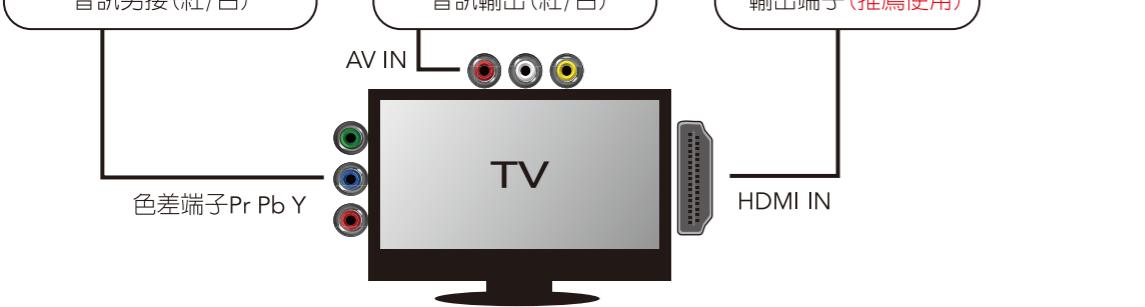

## 2 設定遙控器

## DishHD機上盒電源與電視電源

上鈕

為211t機上盒電源開關

SAT

按此鍵進入衛星電視模式

## 輸入源

按一下輸入鍵

十一

[进入排行榜的姓名與歌曲混音](#)

### 數位影音錄放器(DVR) ...

**數位影音錄放品(DVR)**  
暫停直播節目，可播放或錄製其他節目  
(此功能需要外接硬碟支援)

數字錢

輸入頻道號碼，或是從節目表中瀏覽內容

画面比例

**畫面比例**  
設定螢幕版面大小，以配合您觀看的節目

雙語切換

按此鍵切換至不同聲道(語言)

注意!!

1. 僅可使用指定的AAA鹼性電池或碳鋅電池
  2. 混用新、舊電池或以不正確的方式安裝，將可能導致電池爆裂或漏電，且有發生火災或造成人身傷害的危險。

