

### 3 體驗高畫質



按鈕開啓[電源]  
然後選取頻道



按頻道(上/下)

或



按頻道編號

#### 重新設定遙控器



1. 檢查遙控器電池正常後按[SAT模式]

2. 按下612t機上盒面板上之[系統資訊按鈕]



3. 螢幕顯示系統資訊，按下遙控器上的[錄影]鍵，系統將重設遙控器，選擇[完成]，退出系統



4. 按下遙控器上[電源]按鍵，關閉612t，完成設定

#### 秘訣



1. 按[節目表]，可進入節目指南，以查看正在播放的節目或選擇節目



2. 收看節目時，按[頻道瀏覽]，然後按[上/下]箭頭，可查閱其它頻道節目資訊，再按[選取]以切換頻道



3. 當[電源]關閉時，您將看到DishHD標誌在電視螢幕上移動  
您按[電源]或遙控器上的[選取]即可恢復觀看衛星電視節目



4. 按住機上盒面板的[電源]，直到面板燈熄滅並再次亮起後放開，可將機上盒重新回到正常狀態

#### 需要更詳細的說明?

請至DishHD官方網站 [www.DishHDAsia.com](http://www.DishHDAsia.com) 下載完整使用手冊，

或撥打客服專線 0800-364-365

178845



# 簡易安裝指南



## 機型號碼 612t

產品照片 (機上盒 & 遙控器 & 天線)



### 612t 系統組件




612t型機上盒  
(含調諧器)




碟型天線  
(含LNB x 2)




中文遙控器

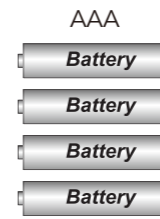

四顆三號電池

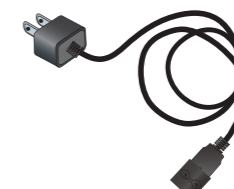

電源線

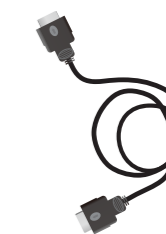

HDMI連接線

### 安裝 3 步驟：

#### 1 連接電視

#### 2 設定遙控器

#### 3 體驗高畫質

#### ●關於衛星電視接收

衛星電視機使用固定軌道上的衛星傳送電視與音訊節目。一旦碟形天線瞄準衛星，將不需要隨著衛星位置調整。

#### ●天候影響

大雨或烏雲密布會減弱衛星訊號，可能對節目服務造成干擾。待天氣條件轉好後，衛星服務將自動恢復。


#### ●太陽干擾

因衛星繞地球運行，每年有兩次太陽將運行到衛星背後的位置，每次僅持續數分鐘。在這短暫的期間，將無法觀看節目。這一點是所有衛星電視無法避免的自然問題。



# 1 連接電視

**注意!!** 當電源移除後重新開啓612t時，請等候1~2分鐘，電源燈號才會亮起。

## 612t 正面面板

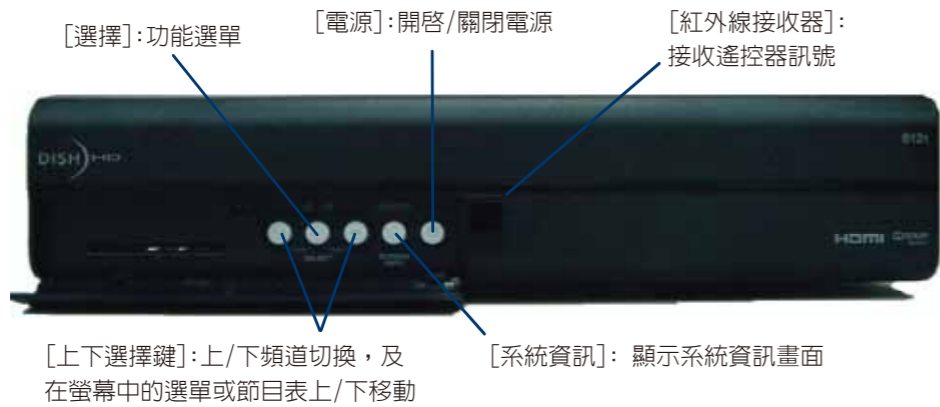

## 612t 背面面板

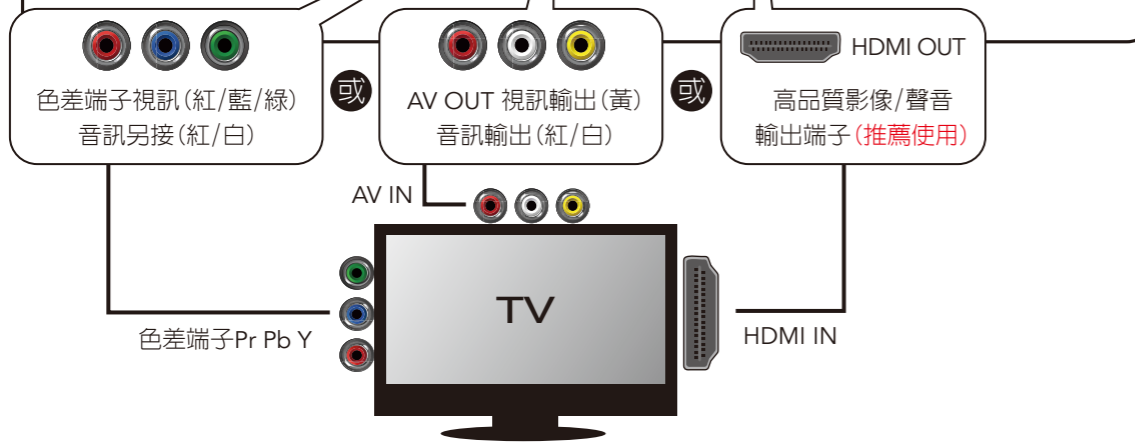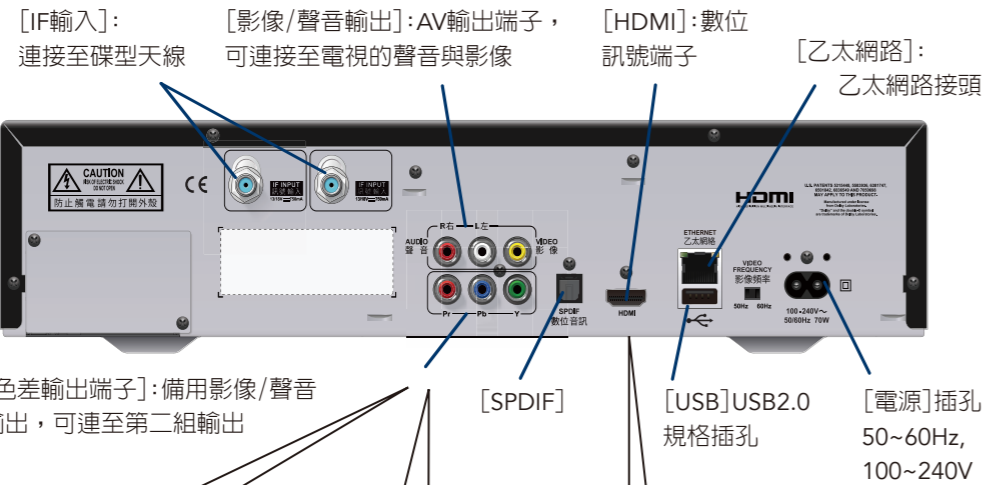

# 2 設定遙控器

DishHD機上盒電源與電視電源上鈕為612t機上盒電源開關

**SAT**  
按此按鈕進入收看衛星電視模式

**輸入源**  
按一下以進行輸入源  
按住以進行恢復

**主選單**  
進入機上盒的特色與設定選單

**音量和靜音按鈕**  
控制電視音量 (需要設定)

**返回**  
返回到上一個觀看的頻道

**數位影音錄放器(DVR)**  
暫停直播節目，可播放或錄製其他節目

**數字鍵**  
輸入頻道號碼，或是從節目表中瀏覽內容

**畫面比例**  
設定螢幕版面大小，以配合您觀看的節目

**雙語切換**  
按此鍵切換至不同聲道(語言)

**注意!!**

- 僅可使用指定的AAA電池
- 混用新、舊電池或以不正確的方式安裝，將可能導致電池爆裂或漏電，且有發生火災或造成人身傷害的危險。



**換頁鍵**  
操作螢幕主選單或是電子節目表時，可選擇往上/下一頁

**節目表**  
顯示當下與尚未播出的節目表單

**方向/選取鍵**  
可將頻道上下切換，透過節目表單瀏覽，並選擇你要的頻道

**頻道瀏覽**  
當您看電視的同時，可查詢其他頻道的節目內容

**主題搜尋**  
使用主題搜尋節目

**即時收看衛星節目**  
退出主選單/電子節目表單

**資訊**  
獲得節目資訊

